


取扱説明書

ギアプラー 2・5・7 t o n

品番：＃35107 型式：EBK005

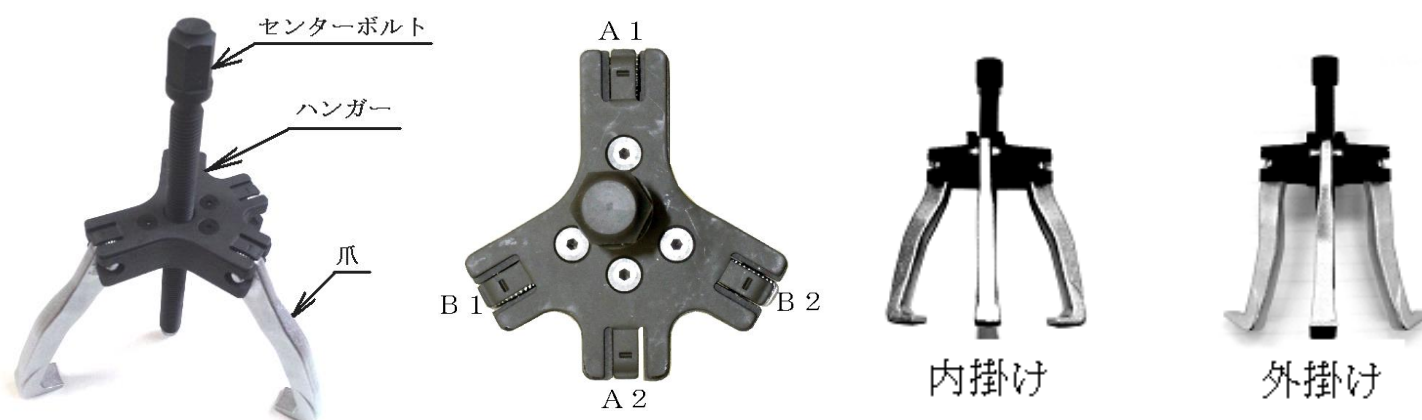

1, 使用方法

- ①本機は引き抜く対象物に合わせて、爪の向き、爪の本数（2本、及び3本）を変更する事が出来ます。爪をハンガーと平行になるまで動かして、ハンガーから爪を引き抜いて下さい。
- ②2本爪で使用する時は、爪をハンガーの「A 1」「A 2」に、3本爪で使用する時は、ハンガーの「A 1」「B 1」「B 2」に取り付けて下さい。爪をハンガーに対して「カチッ」と音がするまで差し込んで下さい。
- ③引き抜く対象物（ギア、ベアリング等）に、爪を確実に引っ掛けて下さい。
- ④引き抜く対象物の主軸の中央にセンターボルトを合わせて、手でねじ込んで本機を固定して下さい。
- ⑤スパナ等を使用して、センターボルトを締め込んで作業を行って下さい。

2, 注意事項

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機はギア、ベアリング等を引き抜く為の工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ②本機に破損、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。事故に繋がる恐れがあります。
- ③本機の修理、改造をしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④センターボルトのネジ部、動的箇所には、必ず**モリブデングリースを塗布**して下さい。ネジの焼き付き等で、使用出来なくなります。
- ⑤**センターボルトをハンマー等で叩かない**で下さい。本機の破損の原因になります。
- ⑥センターボルトを回転させる時は、必ず手動工具を使用して下さい。**インパクトレンチ等のエア、電動工具は使用しない**で下さい。本機破損の原因になります。
- ⑦本機の**能力は、大型タイプは7 t o n、中型タイプは5 t o n、小型タイプは2 t o n**です。能力以上の力を本機に加えないで下さい。使用中に爪の伸びが発生した場合は荷重オーバーです。
- ⑧爪は「1, 使用方法②」以外の位置に取り付けて使用しないで下さい。事故の原因になります。